

Myjka do pędzli kosmetycznych

Beauty Brush Cleaner



Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup urządzenia Garrett Beauty Brush Cleaner

O produkcie

Garrett Beauty Brush Cleaner to urządzenie, które maksymalnie upraszcza procedurę czyszczenia narzędzi kosmetycznych. Służy do mycia oraz suszenia, co sprawia, że pędzle będą czyste, a jednocześnie szybko gotowe do ponownego użycia. Sprzęt jest w pełni higieniczny i funkcjonalny, co zdecydowanie pomaga w zachowaniu zdrowej i pięknej skóry.

Opis produktu



Specyfikacja techniczna

Nazwa produktu: Garrett Beauty Brush Cleaner

Pojemność baterii: 2000 mAh	Typ baterii: litowo - jonowa
Napięcie ładowania: 5 V / 700 mA	Napięcie robocze: 3,7 V
Czas ładowania: ok. 180 min	Typ zasilania: akumulatorowe

Więcej informacji na temat tego urządzenia dostępnych jest na stronie www.garett.pl. Odwiedź naszą stronę, aby poznać więcej produktów i akcesoriów.

Cechy produktu



Czyszczenie
i suszenie



Moc
i skuteczność



8 nasadek



2 regulowane
prędkości



Pamięć
ostatniego trybu



Duże i pojemne
naczynie



Wydajna litowo -
jonowa bateria

Instrukcja użytkowania




Krok 1: Wlej preparat (np. płyn lub żel) do czyszczenia pędzli kosmetycznych i wodę do pojemnika (czyli przezroczystego naczynia z zestawu). Zaleca się, aby poziom wody był nieco wyższy niż długość włosia.



Krok 2: Wsuń mocno rączkę pędzla do makijażu w odpowiednią silikonową końcówkę dołączoną do zestawu, a następnie włóż drugi koniec nasadki na uchwyt urządzenia.



Krok 3: Zanurz całkowicie włosie w wodzie, krótko naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie. Następnie przytrzymaj ten sam przycisk aby zmienić bieg. Odpowiednie kontrolki zapalają się po wybraniu jednego z trybów pracy - 1 lampka dla niskiego biegu, 2 lampki dla wyższego biegu. Wybrany tryb pracy po wyłączeniu urządzenia zapisuje się jako domyślny przy następnym uruchomieniu.

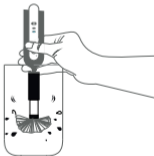

Krok 4: Gdy włosie pędzla będzie czyste, naciśnij krótko przycisk zasilania, aby wyłączyć urządzenie. Wyjmij pędzel do makijażu z silikonowej końcówki i umieść włosie w suchym i przewiewnym miejscu, aby wysuszyć pędzel do końca.

Krok 5: Umieść silikonową końcówkę wraz z urządzeniem z powrotem na podstawie. Wysusz naczynie na wodę i szczelnie przykryj nią podstawę.

Uwagi dla użytkowników

1. Przed użyciem tego produktu prosimy o uważne przeczytanie instrukcji i zachowanie jej na przyszłość.
2. Produkt jest ładowany za pomocą dołączonego zestawu ładującego.
3. Nie należy używać urządzenia oraz próbować go odłączać od gniazda mokrymi rękami.
4. Nie należy niszczyć, modyfikować przewodu zasilającego oraz produktu, ponieważ może to skutkować jego uszkodzeniem.
5. Należy unikać zabrudzeń portu ładowania i przewodu zasilającego.
6. Należy zaprzestać ładowania w przypadku uszkodzenia wtyczki, przewodu zasilającego lub nagrzewania się nawet jednego z elementów.
7. Używanie akcesoriów, które nie są dostarczane z tym produktem, może być niebezpieczne.
8. Nie przechowywać produktu w wilgotnych miejscach, wysokiej temperaturze, ponieważ może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
9. W przypadku uszkodzenia należy zaprzestać użytkowania i skontaktować się ze sprzedawcą lub bezpośrednio z serwisem firmy Garrett.
10. Nie należy używać urządzenia w okolicach skóry podrażnionej, uczulonej lub w stanie zapalnym.
11. Nie pozostawiaj urządzenia w zasięgu dzieci.

Naprawy i konserwacja

1. W przypadku uszkodzenia lub awarii prosimy o wstrzymanie użytkowania tego produktu i kontakt z serwisem firmy Garrett. Podejmowanie prób własnoręcznej naprawy może prowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz skutkuje unieważnieniem gwarancji.
2. Po każdym użyciu należy dokładnie wyczyścić produkt. Nie należy używać w tym celu silnych detergentów i innych stymulantów do czyszczenia produktu.
3. Nie użytkując urządzenia przez dłuższy czas, zaleca się regularne ładowanie i przechowywanie urządzenia w suchym i chłodnym miejscu, aby przedłużyć jego żywotność.

Gwarancja i reklamacja

Produkt jest objęty 24-miesięczną gwarancją producenta. Gwarancja nie obejmuje: wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika bądź wskutek niewłaściwego użytkowania (niezgodnego z przeznaczeniem), uszkodzeń mechanicznych oraz powstałych wskutek stosowania akcesoriów innych niż dołączone w zestawie, materiałów eksploatacyjnych. Reklamując produkt, należy wypełnić kartę gwarancyjną dołączoną do urządzenia oraz wysłać ją wraz z dowodem zakupu i produktem na adres serwisu podany na karcie gwarancyjnej.

Dane kontaktowe dostępne na stronie:

www.garett.pl

Producent:

GARETT sp. z o.o.
ul. Targowa 18/1413
25 - 520 Kielce
www.garett.pl



Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać go z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. Informacje na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych mogą uzyskać w punkcie sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub u organów władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.



Wyprodukowano w P.R.C.